


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арома-машина G-400

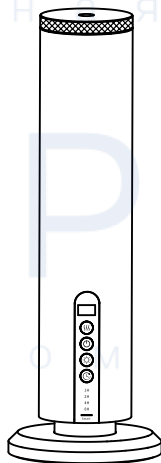


Если QR-код не сканируется, найдите «Scent Marketing» в Google Play или App Store.




- ☒ Bluetooth
- ☒ Ручная настройка

01 Технические характеристики

【 Модель 】	G-400
【 Размеры 】	117,5*117,5*342 мм
【 Емкость 】	120 мл
【 Питание 】	12 В постоянного тока, 2 А
【 Мощность 】	4 Вт
【 Покрытие 】	100 м²/300 м³
【 Масса 】	1,35 кг
【 Аккумулятор 】	Литиевый 2200 мАч
【 Материал 】	Алюминий




02 Процедура установки

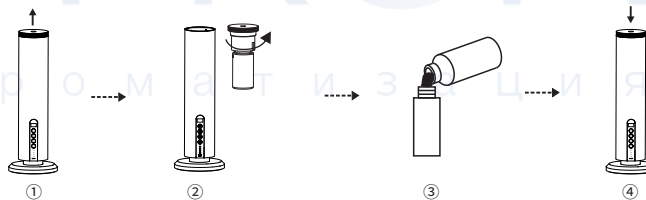

1. Снимите крышку диффузора.
2. Открутите флакон.
3. Наполните флакон ароматической жидкостью.
4. Установите крышку диффузора обратно в устройство.

03 Элементы управления

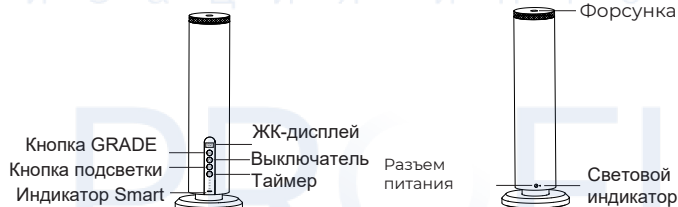

Кнопка выбора уровня распыления

- Нажимайте для изменения уровня: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → Пользовательский.



Выключатель питания

- Включение: Для включения устройства нажмите эту кнопку.
- Выключение: Для выключения устройства нажмите эту кнопку.
- Нажмите эту кнопку и удерживайте 5 секунд для восстановления заводских настроек (включая уровни, программы и пароли).
Примечание: В случае подключения приложения будет мигать индикатор Smart.



Подсветка

- Нажимайте эту кнопку для включения/выключения подсветки.
Примечание: Подсветку можно включать и выключать независимо от того, включено или выключено само устройство, поэтому ее можно использовать в качестве ночника.

Smart

Приложение Smart APP

- Сопряжение Bluetooth: Индикатор горит постоянно.
- Получение данных: Индикатор мигает.
- Нет сопряжения Bluetooth: Индикатор выключен.



Таймер

- Для переключения на другой таймер нажмите кнопку.
- При включении по умолчанию установлен 24-часовой режим работы.
Таймер можно настроить в режимах 1 ч → 2 ч → 4 ч → 8 ч → Smart и 24 ч.



Описание состояние аккумулятора:

<20%, (●) красный. >20%, (●) зеленый

Состояние зарядки (мигает):

<20%, (●) красный. >20%, (●) зеленый


100%, (●) зелёный свет горит всегда.

04 Инструкция для приложения Smart


Где скачать приложение:

Ищите «Scent Marketing» в Google Play или App Store.

Примечание: Убедитесь, что функция определения местоположения Bluetooth и мобильный телефон включены.

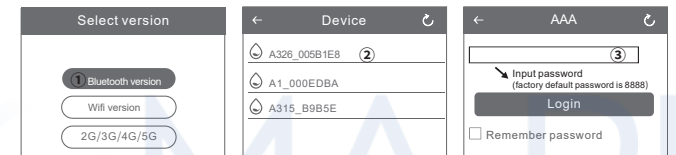

1. Откройте приложение «Scent Marketing» и выберите Bluetooth.
2. Выберите своё устройство.
3. Введите пароль по умолчанию 8888 и нажмите «Login» (Войти).

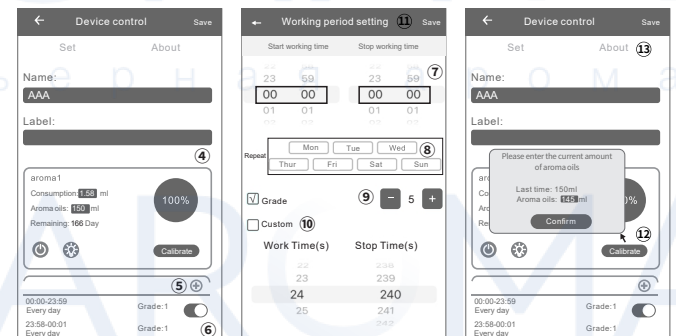

4. На странице «Device Control» (Управление устройством) можно изменить имя устройства и маркировку своего ароматодиффузора.
Примечание: После внесения каждого изменения нажимайте кнопку «Save» (Сохранить) в верхнем правом углу экрана.
5. Нажимайте кнопку «+» для настройки различных расписаний работы. Для удаления смахните расписание влево.
6. Для включения/выключения любого расписания используйте переключатель.
7. На странице «Working period setting» (Настройка периода работы) установите время, в течение которого будет работать диффузор. Для этого прокручивайте значения в полях «Start working time» (Время начала работы) и «Stop working time» (Время окончания работы).
8. Выберите дни недели, в которые будет работать диффузор (предварительно выбраны все дни).
9. Для увеличения или уменьшения предустановленной интенсивности (от 1 до 5) нажимайте кнопки «+» и «-». Подробная информация приводится в таблице.
10. Для настройки пользовательской интенсивности установите флажок (✓) в поле «Custom», и прокручивайте значения «Spray Time» (Время распыления) и «Pause Time» (Время паузы).
11. Для обновления настроек нажмите кнопку «Save» (Сохранить).
12. Для калибровки расхода нажмите «Calibrate». Рекомендуется выполнять калибровку после 10 и более дней работы. Перед началом калибровки измерьте остаток масла во флаконе. Введите текущий объем эфирного масла, затем нажмите «Confirm» (Подтвердить) для автоматического обновления расхода и оставшегося количества дней.
13. Для изменения пароля по умолчанию откройте вкладку «About» (О программе) на странице «Device control» (Управление устройством).
14. Для перехода на страницу изменения пароля нажмите «Password Change» (Изменить пароль).
15. Введите новый четырёхзначный пароль и нажмите «Confirm» (Подтвердить).

Если вы забыли пароль, нажмите кнопку сброса для восстановления заводских настроек. Пароль по умолчанию 8888.

05 Концентрация и расход

Уровень	Работа (с)	Пауза (с)	Время работы (ч)	Расход (г/ч)
G1	5 с	240 с	200 ч	0,05
G2	15 с	200 с	80 ч	0,17
G3	20 с	160 с	50 ч	0,27
G4	25 с	100 с	29 ч	0,49
G5	25 с	60 с	20 ч	0,72
Пользовательский	5 - 35 с	60 - 600 с		

Примечание:
1. Приведенные выше данные предоставляются только для справки. Фактический расход может отличаться при использовании эфирных масел с разной вязкостью.
2. Для достижения наилучшего эффекта распыления рекомендуется использовать эфирные масла с вязкостью ниже 30 мПа · с. Оптимальная рабочая температура 25°C.

06 Предупреждение

- 1. Устанавливайте устройство вертикально. Наклонное или горизонтальное положение может привести к выливанию масла. Загрязнение платы управления может снизить эффективность устройства.
- 2. Не вносите самовольные изменения, не разбирайте и не ремонтируйте устройство. В случае возникновения неисправности немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту.



07 Устранение неисправностей

Прежде чем обращаться в сервисный центр для ремонта устройства, попробуйте определить проблему, руководствуясь следующими инструкциями.

Отсутств запаха	1. Убедитесь, что шнур питания подключен к устройству и к розетке и устройство включено. 2. Проверьте, работает ли компрессор и не засорилась ли форсунка. 3. Проверьте уровень жидкости во флаконе и крепление трубки.
Слабый запах	1. Утечка жидкости внутри устройства: проверьте, надежно ли закреплен флакон с жидкостью. 2. Проверьте форсунку на наличие загрязнений.
Необычный шум	1. Проверьте компрессор. Если он выпал из гнезда, то установите его на место. 2. Проверьте, не засорилась ли форсунка. 3. Проверьте поток воздуха и давление в компрессоре.

08 Гарантия и послепродажное обслуживание

1. Послепродажное обслуживание
(1) Бесплатная техническая справка и рекомендации по установке.
(2) Бесплатная онлайн-консультация по частым вопросам и предложения по аромаркетингу.

2. Гарантия и важная информация
(1) На все устройства распространяется гарантия на бесплатный ремонт в течение 12 месяцев (со дня покупки).
(2) Предоставьте гарантийный талон или другие документы, подтверждающие покупку устройства в нашей компании, чтобы воспользоваться бесплатным ремонтом.
(3) Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по вине человека или в результате неправильной эксплуатации, в этом случае бесплатный ремонт не выполняется.
(4) ПРИ ПОСТОЯННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРИГИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ АРОМА ПРОФИ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ!

3. Техническое обслуживание
(1) Чтобы устройство работало исправно, периодически очищайте его. Для этого каждые 2-3 месяца заменяйте ароматическую жидкость промывочной жидкостью и выполняйте 1 рабочий цикл.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОМЫВОЧНУЮ ЖИДКОСТЬ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ!
(2) Отключайте питание во время ручной чистки, а также не прикасайтесь к устройству мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или травмы.

4. Если вы не собираетесь использовать устройство длительное время
Замените ароматическую жидкость промывочной жидкостью и выполните 1 рабочий цикл, затем слейте остатки жидкости, выключите устройство и отключите питание.

Сертификат изделия

Контроль качества:

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-СN.PA06.B.45478/25. Сертификат выдан на основании протоколов испытания LCSA03185158S и LCSA032723199S001 от 0 31.03.2025 года и 18.03.2024 года соответственно.

Результаты проверки

Пригодно для использования

Орган сертификации

Guangdong Chiyang Scent Technology Co., Ltd.